


ナショナル充電式掃除機（家庭用）

取扱説明書

品番 MC-B33M

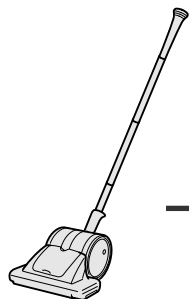

吸い取リック

コードレス電気ほうき



上手に使うって上手に節電

もくじ	ページ
安全上のご注意	2
各部のなまえ / 準備	5
・ティッシュペーパーのセット	6
・充電について	7
・運転のしかた / ご使用後は...	7
電池について / 電池交換のしかた	8
ごみの捨てかた	9
お手入れのしかた	9
故障かな!?	11
ご使用上のお願い	11
保証とアフターサービス	12
仕様	14

このたびはナショナル充電式掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書付き

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本体および充電台について

警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない

（トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど）



爆発や火災の原因になります。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない



感電することがあります。

水ぬれ禁止

絶対に分解したり修理・改造しない



発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

分解禁止

修理は販売店にご相談ください。

ノズル部の回転ブラシが回転しているときに手を触れない



手などをけがすることがあります。

接触禁止

特にお子さまにはご注意ください。

警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない）



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

交流100Vのコンセントを使う



火災・感電の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

専用の充電台以外使用しない



電池を漏液・発熱・破裂させる原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

注意

火気に近づけない



火気禁止

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

本体や充電台を引きずらない



床面を傷つける原因になります。

ニカド電池について

危険

分解・改造しない



分解禁止

漏液・発熱の恐れがあります。

ニカド電池を単独で充電しない




電池が、発熱・破裂する原因になります。

MC-B33M以外の機器に接続しない



過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。

⊕端子と⊖端子を針金などの金属で接続しない
（金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない）

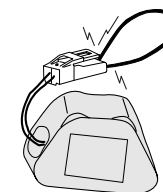

電池がショートし、漏液・発熱・破裂させる原因となります。

火中に投入したり加熱しない



漏液・破裂の恐れがあります。

お知らせ

本機は簡便掃除用です。

ごみの種類によっては、吸わないものもあります。

（こびりついたごみ・大きい紙くず・重量物など）

壁ぎわや段差（敷居）などのごみは取れにくいことがあります。

敷物などの段差のお掃除は避けてください。

（ノズルが引っかかる場合があります。）

各部のなまえ / 準備

ご使用前に付属品を確認してください。


充電台.....(1コ) ハンドルニギリ.....(1本)

継ぎパイプ...(3本) ハンドルストッパー...(1コ)

ハンドル

ゆるみ防止のため、
結合力を強くして
います。ご使用前
に軽く結合した
状態で、お好みの
長さ(本数)にして
ください。

そのあと、しっかり
ねじって組み立て
てください。

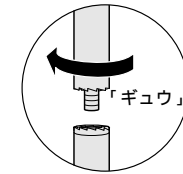

はずすときは、タオ
ル等を巻いて、反時
計方向へ、強くねじ
ってください。

ハンドルニギリ

継ぎパイプ

ハンドルストッパー

ダストボックス

本体


電池ふた

ノズル部

スイッチレバー

回転ブラシ

ごみ捨てのめやす

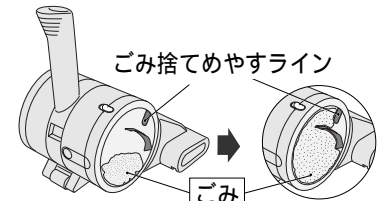

ごみが、ごみ捨てめやすライン
までたまったら、捨ててください。


ハンドルと本体の接続

「カチッ」と音
がするまで
確実に挿入
してください。

お願い

「穴」に指を
入れないで
ください。

はずすときは、
ボタンを押し
ながら、上方向
に引っ張って
ください。

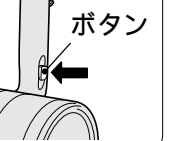

充電表示ランプ

充電台

電源コード

電源プラグ

ハンドルをはずし、ハンディタイプとして
お掃除もできます。

National

持込修理

ナショナル充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した
場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことを
お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。


品番	MC-B33M		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (但し電池は除く)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前 様		
販売店	住所・氏名		
	電話 () -		

松下電器産業株式会社 掃除機事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

ご使用前に、「ティッシュペーパー」をフィルターにセットしてください。
(ごみ捨てが簡単になり、目づまりによる吸込力の低下を防止します。)


ティッシュペーパーのセット

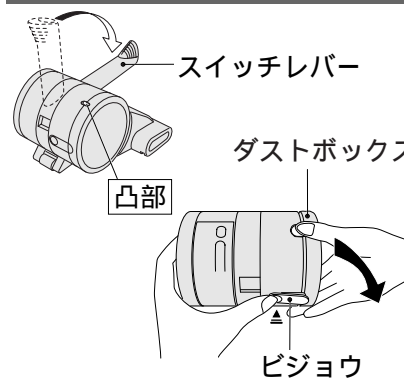- 
- 1 スイッチレバーを「切」よりノズル側に倒す(スイッチが「切」になります。)
 - 2 ダストボックスをはずす
ビジョウを押しながら、ダストボックスの凸部に親指をかけて、矢印方向にはずす。
 - 3 ティッシュペーパーをセットする
つまみを引っ張り、フィルターをはずす。
ダストボックスにティッシュペーパーをかぶせ、フィルターをセットする。

お願い

ダストボックスにフィルターを確実にセットしてください。

吸込口をふさがないために、はみ出したティッシュペーパーを取り除く。
(フィルターを押さえすぎて、内側のティッシュペーパーが破れないようにしてください。)

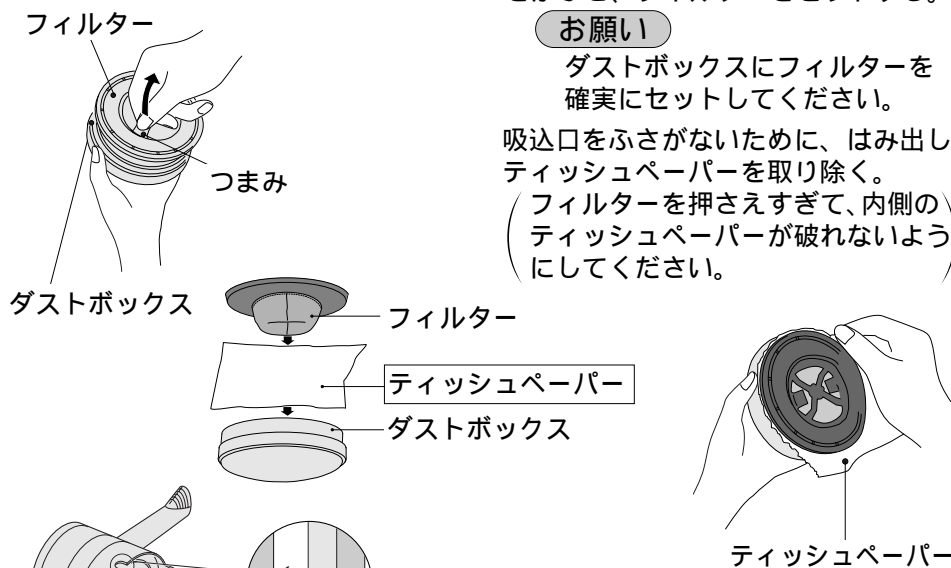

4 もとのように取り付ける

本体の ㊦ 部とダストボックスの ㊩ 部を合わせる。

「ティッシュペーパー」なしでも使えます。


お願い

使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約230mm×195mm)をご使用ください。
ダストボックスとフィルターは、必ず取り付けて使用してください。
(正しく取り付けられていないと故障の原因になります。)

出荷時には電池が充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。(充電時間は約6時間です。)

充電について

電池を長持ちさせるため、使用時間にかかわらず必ず充電してください。

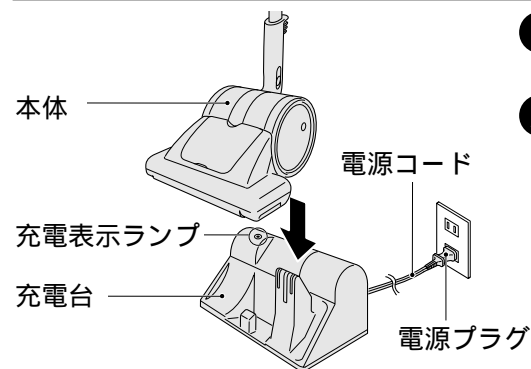

1 充電台の電源プラグをコンセントに差し込む

2 本体を充電台にセットする

スイッチレバーを「切」の位置に合わせて、充電台にセットする。
充電台の充電表示ランプが点灯します。(充電を開始します。)
点灯しない場合は、セットしなおしてください。

充電が終われば、充電表示ランプは消灯します。(ご使用時間に応じて充電時間は変わります。)

充電中に、本体や充電台が温くなります
(室温+約15℃)が、異常ではありません。

お願い

外出などで長期間(10日以上)使用しないときは、節電のため充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。
(補充充電中で約2W、本体をはずしたときでも約1Wの電力を消費しています。)
長期間(10日以上)充電せずに放置されたときは、必ず6時間以上充電してからご使用ください。(充電しないと、電池の性能を損なう場合があります。)

お知らせ


充電途中(充電表示ランプ点灯中)でも、充電時間に応じたご使用ができます。
充電表示ランプが消えた後、本体を充電台からはずして、下記の場合、充電表示ランプが点灯しますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
そのまま、すぐに充電台にセットした場合
短時間ご使用の後、すぐに充電台にセットした場合

初めてお使いのとき、半年以上使わなかったとき、または、スイッチを切り忘れて放置してしまったときは、電池が過放電となって、一回の充電ではご使用時間が短い場合がありますが、再充電すれば正規のご使用時間(約25分)になります。

運転のしかた


スイッチレバーを少し押しながら「入」の方向に倒すと電源が入ります。

ゆっくり軽く動かしましょう

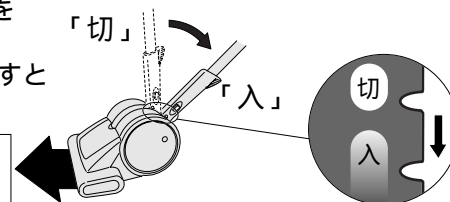

ご使用後は...

本体を必ず充電台にセットしてください。

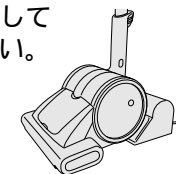

電池について / 電池交換のしかた


電池について（電池は消耗品です）

名称：ニカド電池
品番：AMC10V-MY0
価格：¥2600（税別）
（1999年7月現在）



電池の寿命は、周囲温度・使用時間等、ご使用条件により異なります。正しく充電しても、使用時間が著しく短くなったときは、ニカド電池の寿命です。お買い上げのナショナル販売店で品番をご指定のうえ、お買い求めください。

電池交換のしかた


- 1 本体を充電台からはずし、電池ふたをあける
カギの背中などを、電池ふたのくぼみに入れ、こじるようにして開ける。

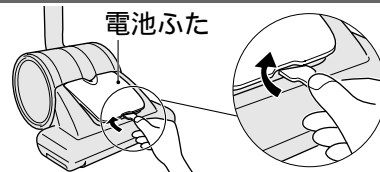

- 2 コネクターをはずし、新しい電池と交換する
コネクターをはずし、古い電池を取り出す。
警告表示（危険）ラベルが貼ってある面を上にして電池を入れる。
コネクターを取り付ける。
コネクターをリップの間に押し込む。

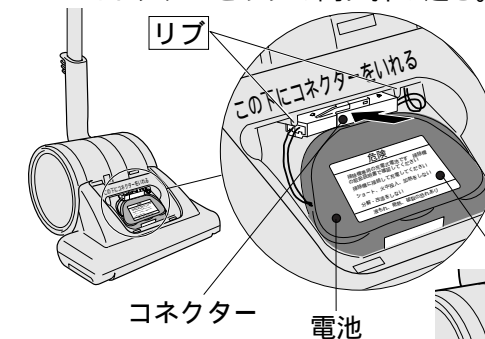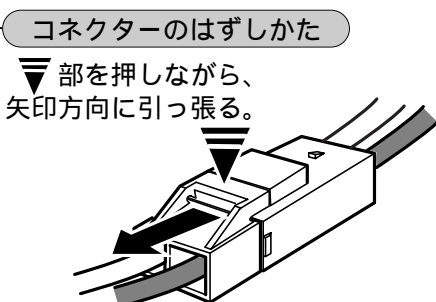

- 3 電池ふたをしめる
電池ふたのつめを、本体の凹部に入れて、電池ふたを閉める。

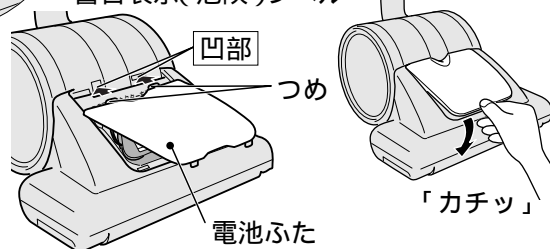

リサイクルへのご協力をお願い



Ni-Cd


不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

ごみの捨てかた / お手入れのしかた

ごみ捨て・お手入れの際は、必ずスイッチレバーを ③ よりノズル側に倒してください。（スイッチが「切」になります。）

ダストボックスの「ごみ捨てめやすライン」までごみがたまったら、捨ててください。（ ⑤ 5 ページ）


ごみの捨てかた

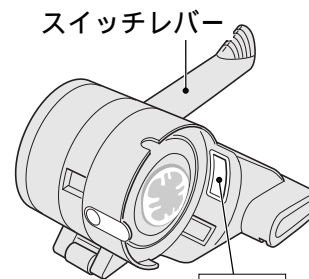

- 1 ダストボックスをはずし、ごみを捨てる
ダストボックスを下側にして、つまみを引っ張り、フィルターをはずす。（ ⑥ 6 ページ）
ダストボックスのごみを、ティッシュペーパーとともに捨てる。
フィルターを軽くたたいて、ごみを落とす。

お願い

吸込口につまったごみは取り除いてください。砂ごみなどの目づまりしやすいごみは、少量でも早めに捨ててください。
取りはずしたとき、ダストボックスの穴を下に向けてください。（ごみがこぼれることがあります。）

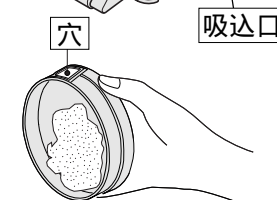


- 2 ティッシュペーパーをセットし、もとのように取り付ける（ ⑥ 6 ページ）

フィルター・プレフィルター ごみを捨てても、吸込力が回復しないとき



- 1 フィルターを取り出す
ダストボックスをはずし、フィルターを取り出す。（ ⑥ 6 ページ）
- 2 フィルターの汚れを落とす
ほこりなどの汚れを軽くはたいて落とす。
水洗いし、十分乾燥（陰干しで約1日）させる。

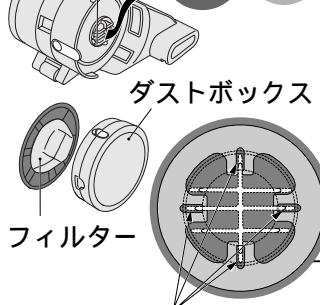

- 3 プレフィルターの汚れを落とす
プレフィルター押さえをはずし、プレフィルターを取り出して、ほこりなどの汚れを軽くはたいて落とす。

- 4 もとのように取り付ける
プレフィルターを下にして、プレフィルター押さえを本体の突起にはめ込む。（左図）
ダストボックスにフィルターを取り付け、本体に取り付ける。（ ⑥ 6 ページ）


「カチッ」と音がするまで確実に取り付ける

お願い

フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーの熱風で乾燥させないでください。（フィルターが縮んで、モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります。）

お手入れのしかた

ノズル部 (お手入れの前にダストボックス内のごみを捨ててください。)

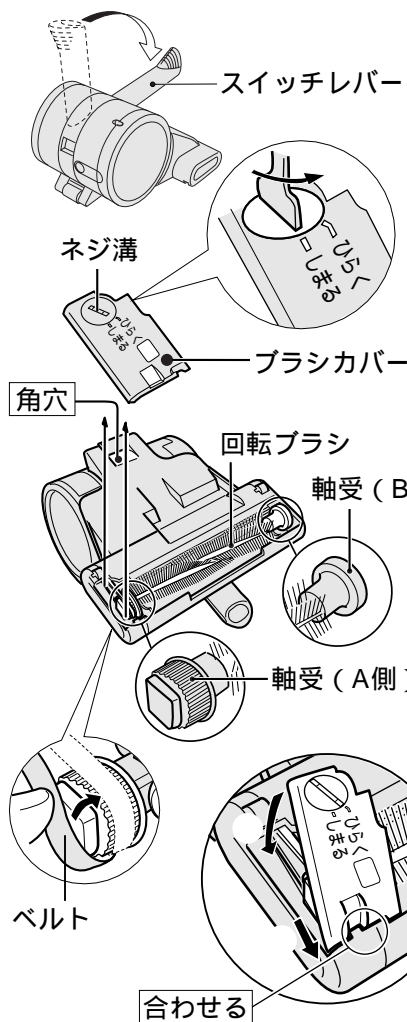

① スイッチレバーを ① よりノズル側に倒す(スイッチが「切」になります。)

② 本体を裏返す

③ ブラシカバーをはずす
カギの背中などで、ネジ溝を「ひらく」に合わせる。

④ 回転ブラシを取り出す
軸受(A側)を持ち上げて、ベルトからはずす。

⑤ 回転ブラシのごみを取る
からまったごみは、「はさみ」などで切り、取り除く。
回転ブラシの汚れのひどいときは、水洗いし、十分乾燥(陰干しで約1日)させる。

⑥ 回転ブラシを取り付ける
回転ブラシの軸受(A側)にベルトをかけ、軸受(B側)を差し込み、軸受(A側)を取り付ける。

⑦ ブラシカバーを取り付ける
ブラシカバーの凹部とノズル部の凸部を合わせ、矢印方向に取り付ける。
ネジ溝を「しめる」に合わせる。

お願い

ノズル裏面の角穴に指を入れないでください。(手をはさむ恐れがあります。)

本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

お願い

洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
(ひび割れや変形・変色・故障の原因になります。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

故障かな!/?/ご使用上のお願い

故障かな!/?

点検の際は、スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

こんなときは	調べるところ	直し方	参照ページ
運転しない	電池が消耗していませんか?	充電してください。	7
ごみがとれにくい	電池が消耗していませんか? ごみがいっぱいになっていませんか?	充電してください。 ごみを捨ててください。	7 9
	フィルターが目づまりしていませんか?	フィルターのお手入れをしてください。	9
充電表示ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか? 本体が充電台に確実にセットされていましたか? コネクターが確実にセットされていますか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 本体を充電台にセットし直してください。 「カチッ」と音がするまで確実にセットし直してください。	7 7 8
充電表示ランプが消えない	充電表示ランプが消えた後、本体を充電台からはずして、下記の場合、充電表示ランプが点灯しますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。 そのまま、すぐに充電台にセットした場合 短時間ご使用の後、すぐに充電台にセットした場合 (6時間以上充電しても充電表示ランプが消えない場合は、機器の故障あるいは電池の寿命と考えられますので、販売店にご相談ください。)		
回転ブラシが回転しない	回転ブラシに異物がかみ込んでいませんか?	取り除いてください。	10
	異物がかみ込むと安全装置が働き、自動的に止まります。異物を取り除いた後、約5分後に再使用できます。		
本体や充電台が熱い	制御回路に充電電流が流れているため、室温+15 程度の熱は、発生しますが異常ではありません。		
点検後、なお異常のある場合	ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。 詳しくは、12~13ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。		

ご使用上のお願い


この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない



水や液体・湿ったごみ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。

ごみが入ったままで、本体を振ったり、裏返したりしない

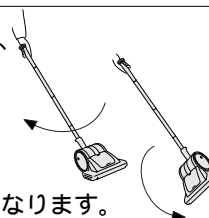

ごみこぼれの原因になります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...
修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

保証書（裏表紙をご覧ください。）
お買い上げ日・販売店名などの記入
を必ず確かめ、お買い上げの販売店
からお受け取りください。よく読み
のあと、保存してください。

保証期間：
お買い上げ日から本体 1 年間
ただし電池は、消耗品ですの
で保証期間内でも「有料」とさせ
ていただきます。

修理を依頼されるとき
11 ページの「故障かな!?」に従っ
てご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い
上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの
販売店が修理をさせていただきます
ので、恐れ入りますが、製品に保証
書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品について
は、ご希望により有料で修理させて
いただきます。ただし、掃除機の補
修用性能部品の最低保有期間は、製
造打ち切り後6年です。（この期間は
通商産業省の指導によるものです。）
注）補修用性能部品とは、その製品
の機能を維持するために必要な部品
です。

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル（料金無料）

365日 / 受付9時～20時

International Customer Care Center
ナショナル/パナソニック 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)
海外仕様商品（輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品）に
ついてのご相談は

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)6645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ
ご了承ください。

修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料
などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理
および部品交換・調整・
修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品およ
び補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により
製品のある場所へ技術者
を派遣する場合の費用で
す。

よくお読みください


ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区		近畿地区	
札幌 ☎ (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 ☎ (0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11	滋賀 ☎ (077)582-5021 守山市勝部町6丁目 2-1	奈良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市椎木町 404-2
旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目 左1号	函館 ☎ (0138)48-6631 函館市西栢街589番地 241（函館流通卸 センター内）	京都 ☎ (075)672-9636 京都市南区 上鳥羽石橋町20-1	和歌山 ☎ (0734)75-1311 和歌山市中島499-1
		大阪 ☎ (06)6359-6225 大阪市北区本庄西 1丁目1-7	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6
東北地区		中国地区	
青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字ハッ役 字矢作1-37	宮城 ☎ (022)375-2512 仙台市泉区市名坂 字清水端59-2	鳥取 ☎ (0857)26-9695 鳥取市安長295-1	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町 327-93
秋田 ☎ (018)826-1600 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	山形 ☎ (023)641-8100 山形市流通センター 3丁目12-2	米子 ☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山市東区早島町 矢尾807
岩手 ☎ (019)639-5120 盛岡市羽場13地割 30-3	福島 ☎ (0243)34-1301 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65	松江 ☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	広島 ☎ (082)295-5011 広島市西区南観音 8丁目13-20
		出雲 ☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	山口 ☎ (0839)86-4050 山口市錦銭司 字錦銭司団地北 447-23
首都圏地区		四国地区	
栃木 ☎ (028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13	船橋 ☎ (047)334-5111 船橋市本中山6丁目 11-7	香川 ☎ (087)868-9477 高松市勅使町152-2	高知 ☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1
群馬 ☎ (027)352-1217 高崎市萩原町沖中 205-18	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	徳島 ☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛 ☎ (089)971-2144 松山市土居田町 750-2
水戸 ☎ (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	東京 ☎ (03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		
つくば ☎ (0298)64-8090 つくば市花畑2丁目 8-1	山梨 ☎ (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27		
埼玉 ☎ (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16		
千葉 ☎ (043)208-6011 千葉市中央区 星久喜町172	新潟 ☎ (025)286-7725 新潟市東明1丁目 8-14		
中部地区		九州地区	
石川 ☎ (076)294-2683 石川県石川郡野々市町 福荷3丁目80	名古屋 ☎ (052)819-0225 名古屋市中瑞穂区 塩入町8-10	福岡 ☎ (092)593-9036 春日市春日公園 3丁目48	熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
富山 ☎ (0764)32-8705 富山市寺島1298	岡崎 ☎ (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28	佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄896-2	天草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
福井 ☎ (0776)54-5606 福井市開港4丁目112	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1949-1	鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎 1丁目5-33
長野 ☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82	大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目 8-35	大島 ☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-5
静岡 ☎ (054)287-9000 静岡市西島765	三重 ☎ (059)255-1380 久居市森町字北谷 1920-3		
		沖縄地区	
		沖縄 ☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

使用電池		ニカド電池		
定格電圧		DC 6V		
外形寸法		(本体のみ) 幅203mm×奥行193mm×高さ 227mm (ハンドル付き) 幅203mm×奥行193mm×高さ 1055mm (充電台) 幅145mm×奥行 94mm×高さ 75mm		
使用温度範囲		0～40		
連続使用時間		約25分(満充電・電池初期/20 時)		
電池寿命		繰返し充放電 約1000回(JIS C 8705耐久特性試験による)		
質量		1.2kg (本体のみ) 1.5kg (ハンドル付き)		
充電台	入力	AC 100V 50-60Hz (消費電力: 充電中 約8.5W, 補充充電中 約2W, 本体をはずしたとき 約1W)		
	出力	DC 6V 340mA		
	充電時間	約6時間	コード長さ	1m
付属品		充電台 AMC79V-MY0(1コ) ハンドルニギリ AMC67B-MY0(1本) 継ぎパイプ AMC59P-MY0(3本) ハンドルストッパー AMC92B-MY0(1コ)		

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を!



このような症状はありませんか

コードを動かすと、充電表示ランプが点灯したり、しなかったりする。運転中、異常な音がある。本体が変形したり、異常に熱いこげくさい臭いがする。その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ

販売店名	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日
お客様 ご相談窓口	☎ () -	品 番	MC-B33M

松下電器産業株式会社 掃除機事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

©Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) 1999

C01ZMY00J
M0799-0

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書記載の「保証とアフターサービス」欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.